

## Návod na ovládání řídicího systému poslucháren B280 a B286



## Ovládání projekce

Spuštění projektoru  
(vyroluje se plátno)

Vypnutí projektoru  
(zaroluje se plátno)

Vypínání zvuků z PC




Výběr zdrojů obrazu  
pro projekci

## Segmentové ovládání žaluzií



## Ovládání osvětlení

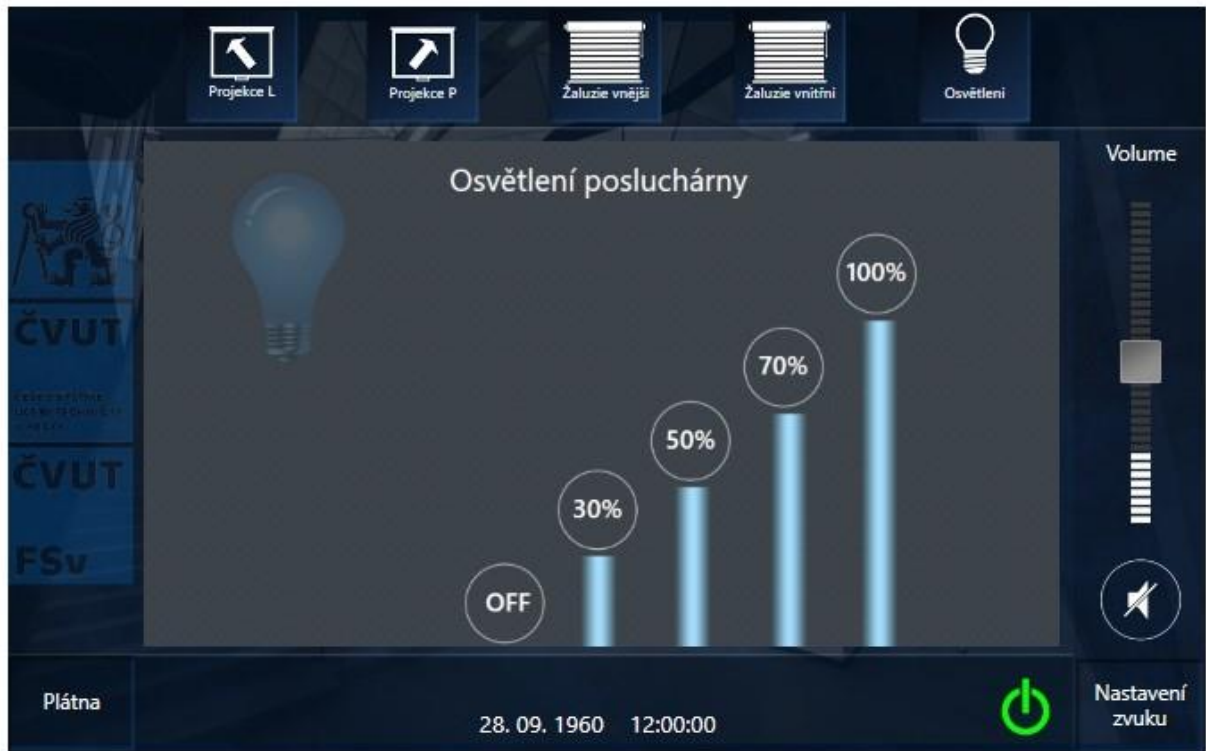

## Ovládání zvuku



Mikrofon

PC

Hlavní

# Ovládání pláten

The interface features a top navigation bar with five icons: 'Projekce L' (left arrow), 'Projekce P' (right arrow), 'Žaluzie vnější' (external blinds), 'Žaluzie vnitřní' (internal blinds), and 'Osvětlení' (lightbulb). A central 'Projekční plátno' window contains two columns of controls: 'Levé' (Left) and 'Pravé' (Right). Each column has up and down arrow buttons and a 'Stop' button. To the right is a 'Volume' slider and a mute icon. The bottom status bar includes a 'Plátna' button, the date and time '28. 09. 1960 12:00:00', a green power icon, and a 'Nastavení zvuku' button.

Projekce L   Projekce P   Žaluzie vnější   Žaluzie vnitřní   Osvětlení

Projekční plátno

Levé   Pravé

↑   ↓   Stop   ↑   ↓   Stop

Volume

Plátna   28. 09. 1960 12:00:00   Nastavení zvuku